

Steuerung LC3 Ihres Heizkessels




Geniessen Sie mehr Komfort und Freiheit durch die intuitive Bedienung und den Fernzugriff mit Ihrem Smartphone

Bedienung

- Touch-Display aus kratzfestem Glas
- Automatische Zündung anhand der Speichertemperatur
- Nachfüllmenge wird aufgrund der Restspeicherkapazität errechnet
- automatisch geregelter Saugzugventilator
- einfache, menügesteuerte Bedienung mit Anzeige des aktuellen Betriebszustandes und allfälliger Massnahmen bei Störungen
- integrierte Speicherladeregelung und Hochhaltung der Rücklauftemperatur
- optimierter Betrieb durch motorisch geregelte Primär- und Sekundärluft
- Kessel-Restwärmenutzung nach Abbrand
- Schutzfunktion für Kessel und Aggregate bei Stilllegung im Sommer
- Automatisch aktivierte Alternativprogramme bei Störungen wie Ausfall der Sauerstoffsonde oder des Abgastemperaturfühlers
- modular erweiterbare Verbraucher wie Heizkreise, Boiler etc.

Fernzugriff

- die Software ist auf einem Smartphone, Tablet oder PC verfügbar, somit kann die Anlage von überall gesteuert und überwacht werden.
- Statusinformationen wie z. B. den aktuellen Betriebsstand oder den nächsten Kessel-Service kann abgefragt werden
- Fernwartung verfügbar
- **optional**: Bedienung über zusätzliches Raumdisplay gegen Aufpreis möglich

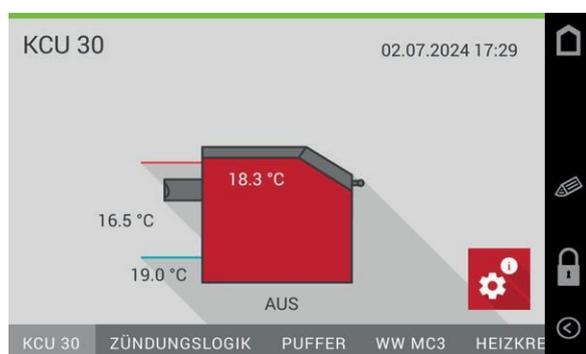


Steuerung LC1 Ihres Heizkessels



Einfache Steuerung
mit den wichtigsten
Infos auf Knopfdruck

Bedienung

- einfache, menügesteuerte Bedienung mit Anzeige des aktuellen Betriebszustandes und allfälliger Massnahmen bei Störungen
- integrierte Speicherladeregelung und Hochhaltung der Rücklauftemperatur
- modulierender Betrieb durch motorisch geregelte Primär- und Sekundärluft
- Kessel-Restwärmenutzung nach Abbrand bis auf die einstellbare Kessel-Minimaltemperatur
- Schutzfunktion für Kessel und Aggregate bei Stilllegung im Sommer
- Automatisch aktivierte Alternativprogramme bei Störungen wie Ausfall der Sauerstoffsonde oder des Abgastemperaturfühlers

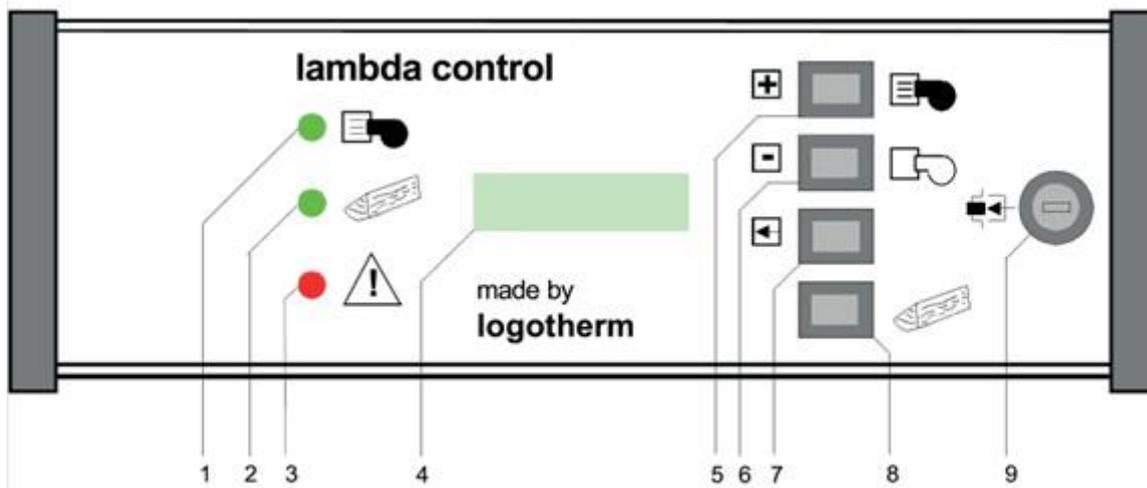

- 1 Anzeige „Wärmeerzeugung EIN“
- 2 Anzeige „Nachlegen“
- 3 Anzeige „Störung“
- 4 Textanzeige

- 5 Taste „Wärmeerzeugung EIN/ Plus“
- 6 Taste „Wärmeerzeugung AUS/ Minus“
- 7 Taste „Pfeil“
- 8 Taste „Nachlegen“
- 9 Wiedereinschaltknopf des Sicherheitstempurbegrenzers (STB)